

主页功能

① 主界面



1 微信小程序“智慧物联管家”二维码

2 输入密码进行开门

3 扫描二维码进行开门

4 呼叫住户

5 呼叫物业

主页功能

②微信小程序




使用智能手机打开微信扫描二维码获得微信小程序，根据提示完成注册绑定等操作后，即可使用。

打开微信扫一扫



注册信息绑定账户

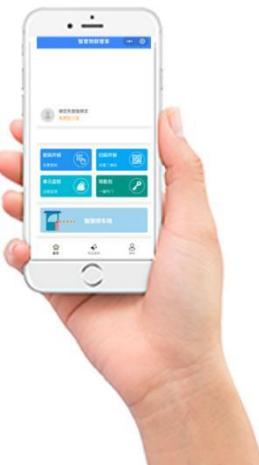

主页功能

③ 密码开门



触摸屏幕密码开门图标，进入密码开门界面输入密码即可开门



密码开门界面

主页功能

④二维码开门



触摸屏幕二维码开门图标，进入二维码开门界面打开“智慧物联管家”微信小程序出示二维码扫描即可开门。



二维码扫描界面

主页功能

⑤呼叫住户



单元门口机

进入呼叫住户界面,输入四位房号进行呼叫通话。



呼叫住户界面

主页功能

⑤呼叫住户



围墙机

进入呼叫住户界面,输入八位房号进行呼叫通话。



呼叫住户界面

主页功能

⑥呼叫物业



触摸屏幕呼叫物业图标，进入呼叫住户界面选择在线的物业进行呼叫。



呼叫物业界面

功能设置

①进入设置菜单

触摸屏幕密码开门图标，进入密码开门界面点击右上角工程密码进入界面输入**123456**即可进入设置菜单。



功能设置

②菜单功能



- 1 人脸录入，拍照录入人脸信息。
- 2 人脸管理，管理已录入的人脸信息。
- 3 上锁倒计时，设置开门自动上锁时间
- 4 网络连接，连接WiFi网络设置。
- 5 其它设置，系统版本更新、设置静态外网IP、恢复出厂设置功能等。
- 6 设备绑定，绑定门口机所属小区等工程信息。
- 7 门禁卡管理，添加/删除实体门禁卡。
- 8 公共密码管理，设置公共开门密码。
- 9 内网设置，设置门口主机号码/更新内网房号表调试等。
- 10 云门禁管理，绑定单独刷卡门禁机。
- 11 梯控设置，设置梯控使用开关。
- 12 铃声设置，设置门口机提示铃声。